


BQAO

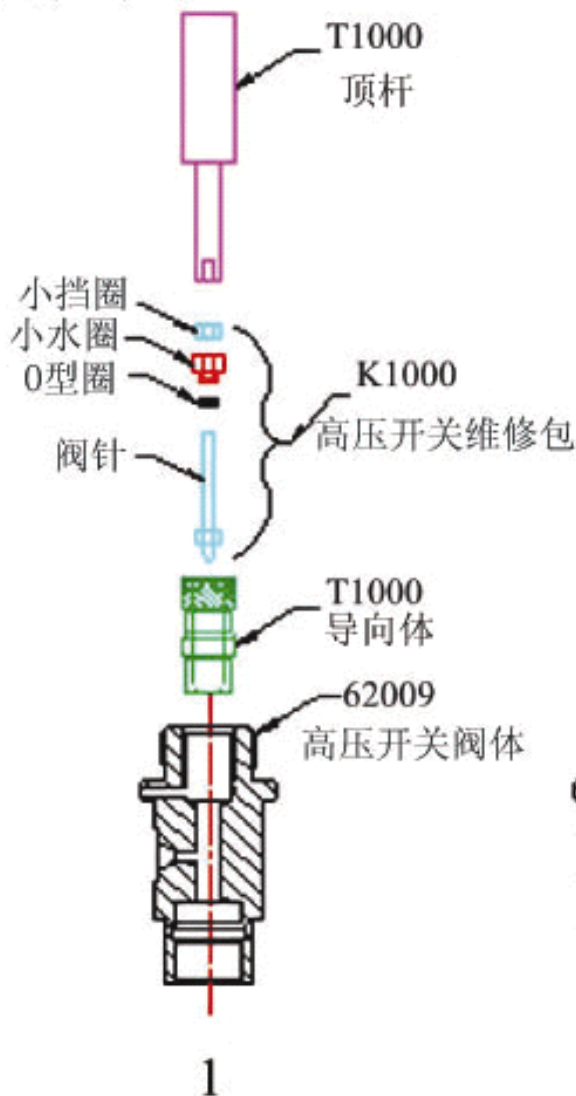

安装K1000高压开关维修包:

- 1.) O型圈装在小水圈上, O型圈向着阀针尖的方向, 安装小水圈在阀针上, 小挡圈跟在小水圈后。
- 2.) 涂些白胶在小水圈和O型圈上, 旋上T1000的导向体在阀体上。
- 3.) 用T1000的顶杆将阀针装入阀体直至顶杆台阶到达导向体, 拿走顶杆和导向体。
- 4.) 安装支承座入阀体, (涂些蓝胶在螺纹上, 不要上得过紧) 将阀座放入阀体 (阀座不分正反面) 放入O型圈接触到阀座, O型圈的作用只是防止阀座掉下来。

